


Sekcje łańcuchowe

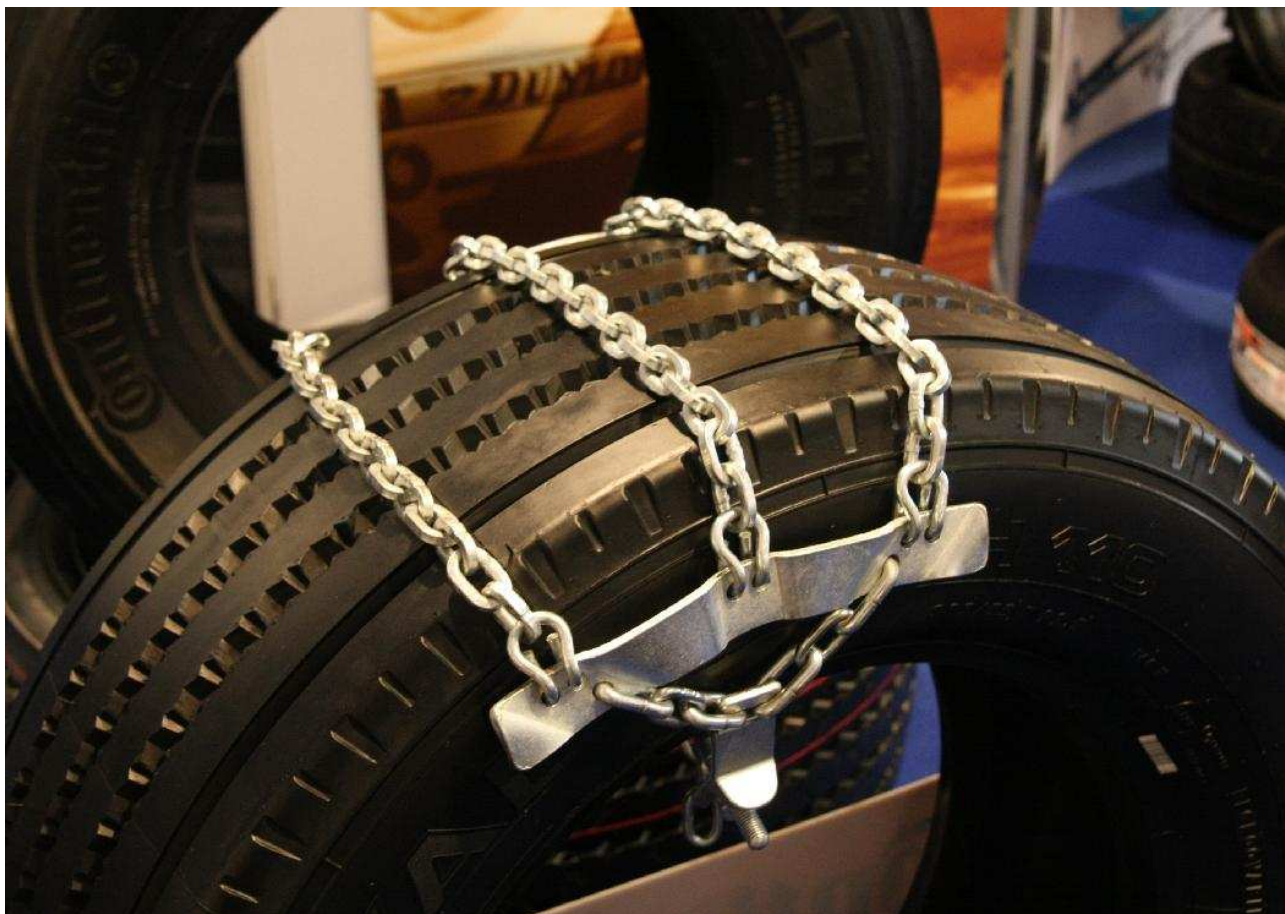

Sekcje łańcuchowe służą do zakładania na koła pojazdów ciężarowych jako opaski (łańcuch mocujący sekcji łańcuchowej przeciąga się przez otwór w feldze). Sekcje łańcuchowe pomagają przy ruszaniu na śliskim podłożu. Można je założyć nawet wtedy, gdy pojazd zaczął się już ślizgać lub zakopał się w śniegu (na założenie klasycznych łańcuchów siatkowych, najazdowych jest już wtedy za późno).

Sekcje łańcuchowe mają zastosowanie do następujących rozmiarów ogumienia:

10.00-20; 11.00-20; 12.00-20;
11R22,5; 12R22,5; 13R22,5;
275/70R22,5; 295/80R22,5; 305/70R22,5; 315/70R22,5; 315/80R22,5

Uwaga!

Sekcje łańcuchowe nie spełniają austriackiej normy Ö-norm V5119. Według tej normy nie są łańcuchami śniegowymi i nie są dopuszczone do eksploatacji na drogach publicznych w Austrii.